



SMART
TV

CONTACT

Imm. 47 zone d'activité Khair-Eddine, El Kram Tunis

Tél : 36 035 680

Mail : contact@vegagroup.com.tn

Site web : www.my-vega.com

MANUEL

D'UTILISATION

L43F1FBS



IMPORTANT

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.
Gardez ce manuel à portée de main pour une consultation ultérieure.

l'information sur la sécurité

<div style="display: inline-block; text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px; margin: 0 10px;"> ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR </div>
<p>Attention: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle ou le dos. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez l'entretien à un technicien qualifié</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; padding: 5px;"> <p>Ce symbole placé dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'un voltage dangereux non isolé, dans le boîtier de l'appareil, qui peut s'avérer d'une amplitude suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.</p> </div> <div style="width: 45%; padding: 5px;"> <p>Ce point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de directives de fonctionnement ou d'entretien importantes dans le manuel d'instruction qui accompagne l'appareil.</p> </div> </div>

ATTENTION Pour réduire les risques de feu ou de choc électrique, ne pas laisser la TV exposée à l'humidité ou sous la pluie.
 Pour éviter le contact avec des composants de haut voltage ou une exposition à une forte radiation, ne pas ouvrir l'appareil.

Alertes de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire le présent manuel

Le Placement

- Ne pas placer l'appareil sur un support instable que ce soit un chariot, trépied, stand, table, étagère.
- Ne pas manipuler des liquides sur ou près de l'unité
- Ne Jamais déverser du liquide dans l'unité
- Ne pas mettre des objets lourds au-dessus de l'unité
- Ne pas mettre l'unité près d'appareils qui créent des champs magnétiques

La température

- Ne pas placer l'unité près d'un radiateur ou d'un dispositif de chauffage
- Si votre unité est soudainement passée d'un endroit froid à un endroit chaud, débrancher le cordon d'alimentation pendant au moins deux heures pour que l'humidité qui est formée à l'intérieur de l'unité puisse sécher complètement.

La ventilation

- Garder les sorties de ventilation dégagées.

Avertissement (Applicable uniquement aux modèles plus de 7kg)

Ne jamais placer un téléviseur dans une situation instable, un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou la mort.

De nombreuses blessures, notamment pour les enfants, peuvent être évitées en lisant ces simples précautions :

- Utiliser des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur
- N'utiliser que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support
- Ne pas placer le téléviseur sur un support haut (armoires ou bibliothèques) sans ancrer à la fois les meubles et le téléviseur à un support approprié.
- Eduquer les enfants sur les dangers sur le fait de grimper sur les meubles pour atteindre la TV ou la télécommande.

Assistance

Il n'y a pas de tension	Vérifier que le cordon électrique est branché. S'il n'y a toujours pas de tension, retirer la fiche de la prise et rebrancher au bout de 60 secondes. Allumer la TV à nouveau.
Mauvais signal	-La présence d'immeubles ou de montagnes autour de l'antenne peut provoquer une image double ou fantôme. Régler l'image manuellement ou changer l'emplacement de l'antenne. -En cas d'utilisation d'une antenne intérieure, il est possible que le captage du signal soit difficile. Changer la direction de l'antenne afin d'améliorer l'image. Si l'image est toujours mauvaise, utiliser une antenne extérieure.
Il n'y a pas de d'image	-Vérifier que l'antenne est branchée. -Choisir d'autres chaînes et vérifier si l'origine du problème est bien la TV elle-même.
L'image est bonne mais il n'y a pas de son	-Augmenter le volume. -Vérifier que la télévision n'est pas en mode SOURDINE. Appuyer sur la touche SOURDINE pour rétablir le son.
Le son est bon mais les couleurs sont mauvaises ou il n'y a pas d'image	-Augmenter le contraste et la luminosité.
Il y a de la « Neige » sur l'image et du bruit	-Vérifier que l'antenne est branchée.
Lignes horizontales interrompues sur l'image	-Il est probable qu'un appareil électrique (aspirateur, sèche-cheveux, etc.) parasite l'image : éteindre l'appareil qui pose problème.
Image Fantôme	-Mauvaise installation de l'antenne. Utiliser une antenne dont le gain est élevé afin d'améliorer l'image.
La TV ne répond pas à la télécommande.	-Faire fonctionner la télécommande directement devant le capteur de la TV. Si la TV ne répond toujours pas, vérifier si la pellicule de protection a été retirée de la télécommande. Vérifier si les piles sont installées correctement. Changer les piles. -La TV se met en veille au bout de quelques minutes si la télécommande ne fonctionne pas.
Aucun signal vidéo (mode PC)	-Vérifier si le câble est branché sur le port VGA. -Vérifier que le câble n'est pas plié.
Clignements verticaux (mode PC)	-Accéder au menu principal et ajuster la fréquence d'horloge de l'affichage vidéo afin d'éliminer le problème.
Parasitage audio (mode PC)	-Régler le son à partir du menu principal afin d'éliminer le problème.
L'écran est trop lumineux ou trop sombre (mode PC)	-Régler le contraste ou la luminosité dans le menu principal.
La fonction PC ne répond pas	-Vérifier que la configuration de l'ordinateur est compatible avec la résolution de l'écran.
Lignes parasites avec prise RCA	-Utiliser un cordon de bonne qualité
Le problème existe-t-il toujours ?	-Débrancher le cordon électrique, éteindre 30 secondes puis rebrancher. S'il y a toujours un problème avec la TV. Contacter le service après-vente.

Télécommande

POWER

Pour démarrer le téléviseur ou pour mettre en mode veille.

MUTE

Permet de couper ou rétablir le son.

NUMBER BUTTONS

Permet de sélectionner directement les chaînes.

TV/RADIO

Vous permet de changer de modes de télé et radio.

FAV

La liste des favoris, alors, vous pouvez choisir la chaîne préférée

HOME : Touche retour à la page d'accueil Android.

GUIDE: 1. Lancer le Guide EPG .2. Retour rapide dans les modes PVR et Lecteur média.

VOL+: Pour augmenter le volume **VOL-**: Pour diminuer le volume.

CH+: Page suivante. **CH-**: Page précédente.

REC: Démarrer l'enregistrement dans le mode PVR.

MTS : Permet de sélectionner en mode MTS.

ASPECT:sélectionnez photo échelle

MENU

Pour entrer le menu et retourner au menu ci- dessus.

SOURCE

Pour sélectionner la source d'entrée.

THUMBSTICK (▲/▼/◀/▶/ENTRÉE)

vous permet de naviguer dans les menus affichés à l'écran et d'adapter le système pour votre préférence

DISPLAY

presse et information de la source canal affichage

EXIT

permet de quitter le menu bdd

GREEN/RED/YELLOW/CYAN:

En mode Télétexte les sections analogues.

Appuyez sur les touches pour entrer le menu.

RED: (rouge) Échanger GREEN: (vert) Insérer YELLOW: (jaune) Copier BLUE: (bleu) Supprimer

INDEX: Pour voir la page d'index en mode Télétexte.

◀◀ :vite inverser en mode rvp ou media player

TXT: Et passer le télétexte

▶▶ : avance rapide pour la protection des obtentions végétales ou media player mode.

SUB . PG : Entrée directe sur une sous page

◀◀: chapitre précédent pour la protection des obtentions végétales ou media player mode

REVEAL: Affichage visibles ou invisibles les paroles cachées.

▶▶: rvp ou media player; jouer sur la mode.

HOLD: Verrouille ou déverrouille la page actuelle .

■: la sortie en mode rvp ou media player


CANCEL: Si on a sélectionné une page en mode Texte, le chargement peut prendre un certain temps. Appuyant cette touche on peut retourner en mode TV. Quand la page désirée a été trouvée le numéro de page apparaîtra en haut de l'écran, en appuyant encore vous retournez à la page désirée en mode Texte.

▶▶: le prochain chapitre de rvp ou media player mode.

SIZE: Permet de changer les dimensions de l'écran en mode Télétexte

MOUSE : Basculer vers la souris.

SUB TITLE : pour afficher les sous-titres en mode USB

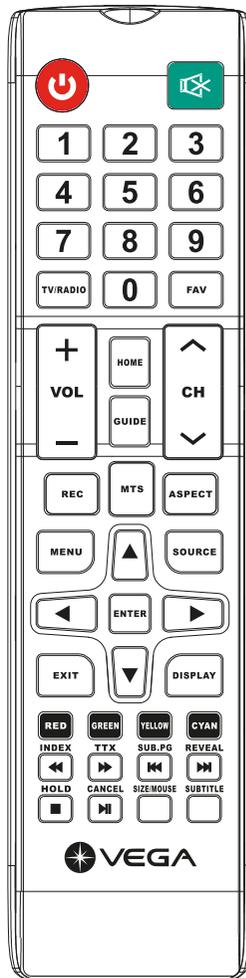

Installation des batteries :

Enlevez le couvercle du compartiment de la

télécommande . Placez les deux AAA

batteries en compartiment. Assurez vous que les

extrémités des batteries correspondent aux signes +/-

Ne combinez jamais des batteries usées ou des types

différentes. Remplacez le couvercle du compartiment.

Glissez le enfin qu'il se ferme.

Usage de la télécommande :

A moins qu'est rapporté le contraire, toutes les fonctions

du téléviseur sont opérables.

Si vous utilisez la télécommande, veillez à toujours la diriger

vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur.

Précautions de sécurité importantes

- 1.Lisez les instructions.
- 2.Gardez les instructions.
- 3.Suivez tous les avertissements.
- 4.Suivez toutes les instructions.
- 5.Ne pas utiliser l'appareil à côté d'eau.
- 6.Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7.Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installez en suivant les instructions du fabricant.
- 8.Ne pas installer à côté des sources de chaleurs telles que radiateurs, poêle, ou d'autres appareils (y compris un amplificateur) qui produisent de la chaleur.
- 9.Consultez votre revendeur quand la prise courant secteur ne correspond pas avec votre réseau secteur.
- 10.Faites attention à ne pas marcher sur le câble courant secteur. Faites attention à l'endroit où le câble sort de l'appareil.
- 11.Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
12.  Utilisez uniquement un support, tripied, fixation ou table spécifiée ou livrée par le fabricant. Quand vous déplacez l'appareil, faites attention qu'il ne tombe et cause des blessures.
- 13.Déconnectez le courant secteur en cas d'orage ou quand vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps.
- 14.Contactez le personnel qualifié pour réparation. Ceci est nécessaire quand l'appareil est endommagé, quand le câble courant secteur est endommagé, quand un liquide ou un autre objet est pénétré dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, quand l'appareil ne fonctionne pas bien ou est tombé. Afin d'éviter les risques de chocs électriques, ne pas exposer l'appareil sous la pluie ou l'humidité.
- 15.L'appareil est complètement déconnecté du courant secteur quand le bouton power est mis en position standby et quand la prise courant secteur est déconnectée.
- 16.La prise courant secteur doit se trouver près de l'appareil et doit être accessible facilement.
- 17.Ne pas placer l'appareil dans des endroits fermés comme une bibliothèque, sauf s'il y a assez de place libre pour ventilation, comme indiqué par le fabricant.
- 18.Ne pas exposer l'appareil aux gouttes et giclures.
- 19.Ne pas placez des objets dangereux (p.e. vase ou bougie) au-dessus de l'appareil.
- 20.L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les instructions du fabricant.
21.  Ne jamais placer la TV, la télécommande et les piles à côté d'une flamme ouverte ou des sources de chaleur, y compris la lumière du soleil. Afin d'éviter le risque du feu, ne pas placer des bougies ou des flammes à côté de la TV, la télécommande et les piles.
- 22.L'entrée USB doit être chargée avec 0.5A (opération normale).
23. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.

Touches du téléviseur et interface de l'unité

Remarque : Les instructions clés décrites ci-dessous :



Afficher / Masquer l'icône des touches : Lorsque l'icône des touches ne s'affiche pas, appuyez sur la touche, l'icône de la touche apparaîtra comme l'image ci-dessus, l'icône de la touche s'éteindra automatiquement après 5 secondes d'inactivité.


Sélection des icônes : appuyez brièvement sur la touche, déplacez la boucle vers la droite, sélectionnez l'icône.

Sélection de la fonction de l'icône : maintenez la touche pour obtenir la fonction de l'icône sélectionnée. Icône Description :


- : Icône de mise hors tension : Correspond à la touche "POWER" de la télécommande.
- : Icône de menu : Correspond à la touche "MENU" de la télécommande.
- : Icône source: Correspond à la touche "SOURCE" de la télécommande.
- : Icône CH + : Correspond au bouton CH+ de la télécommande.
- : Icône CH- : Correspond au bouton CH- de la télécommande.
- : Icône volume + : Correspond au bouton VOL+ de la télécommande.
- : Icône volume- : Correspond au bouton VOL- de la télécommande.

Dispositif externe diagramme de connexion

	Entrée AV Entrée de signal AV externe et canal sonore gauche/droit de chaîne.		Sortie ÉCOUTEUR Lorsque les écouteurs sont branchés, les haut-parleurs sont désactivés.
	CI SLOT L'entrée du lecteur de carte nécessite une interface commune module d'accès conditionnel utilisé pour la télévision payante		Port USB Connectez un périphérique USB ici afin de lire les fichiers multimédias contenus ou d'enregistrer les programmes grâce à la fonction PVR.
	ANT 75 Connectez l'antenne/câble à l'entrée TV (75VHF/UHF) ANT 75Ω (S2) Connectez avec l'antenne satellite		Sortie OPTIQUE Connecter le récepteur SPDIF.
	Entrée HDMI Entrée de signal numérique à partir du connecteur vidéo HDMI.		PC AUDIO INPUT Entrée audio lors d'une entrée VGA et d'une entrée VGA
	RJ45 Connecter à Internet.		Entrée VGA Entrée de signal analogique de PC

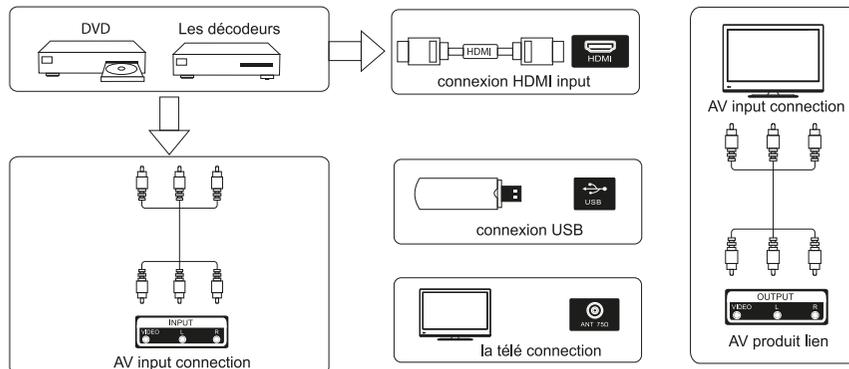

Installation et connexion TV

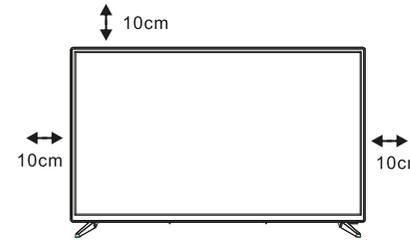


Installation de votre TV

Placez votre TV sur un surface qui peut supporter le poids du TV.

Pour éviter le danger, n'exposez pas le téléviseur à proximité de l'eau, ou source de chaleur (telles que du soleil, des bougies, diffuseur de chaleur), n'obstruez pas les fentes de ventilation à l'arrière du téléviseur.

Raccorder l'antenne et mettre en marche

1. Raccordez le câble de l'antenne à la prise d'entrée à l'arrière du téléviseur.
2. Branchez la fiche du téléviseur dans la prise de courant.

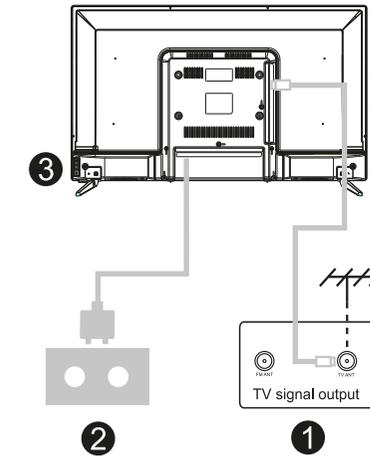

Mettre en Marche le téléviseur

3. Appuyez sur le bouton POWER (Alimentation) du téléviseur, le voyant lumineux brille en vert. En mode Veille (voyant lumineux rouge), appuyez sur le bouton POWER (Alimentation) de la télécommande, pour mettre en marche le téléviseur.

Note : Le photo à titre indicatif seulement.

Instructions Installation du socle

Guide d'installation du support

Le téléviseur est livré avec son support séparé du meuble. Pour installer le support de table TV, veuillez procéder à l'installation en suivant les instructions ci-dessous.

1. Le panneau peut être rayé facilement, alors veillez à :

Placer un chiffon doux sur la table et placez le téléviseur face vers le bas sur le chiffon.


Note: Toujours débrancher premièrement le cordon d'alimentation lors de l'installation / retrait du support.

2. Prenez la base. Veuillez aligner les trous de vis de la base et du téléviseur, puis insérez les vis dans les trous de la base et serrez-les.

Note: Pour vous assurer que le téléviseur est stable, veuillez verrouiller toutes les vis.

Le support de certains modèles de téléviseurs est conçu avec le type à encliquetage, facile à installer en claquant dans la rainure du support au lieu de la vis.

Veuillez prendre note de la direction de base:



La vue de dessous de la télé
(L'armoire avant est tournée vers le bas)
L'illustration est pour référence seulement.

