

Assistance

Il n'y a pas de tension	Vérifier que le cordon électrique est branché. S'il n'y a toujours pas de tension, retirer la fiche de la prise et rebrancher au bout de 60 secondes. Allumer la TV à nouveau.
Mauvais signal	-La présence d'immeubles ou de montagnes autour de l'antenne peut provoquer une image double ou fantôme. Régler l'image manuellement ou changer l'emplacement de l'antenne. -En cas d'utilisation d'une antenne intérieure, il est possible que le captage du signal soit difficile. Changer la direction de l'antenne afin d'améliorer l'image. Si l'image est toujours mauvaise, utiliser une antenne extérieure.
Il n'y a pas de d'image	-Vérifier que l'antenne est branchée. -Choisir d'autres chaînes et vérifier si l'origine du problème est bien la TV elle-même.
L'image est bonne mais il n'y a pas de son	-Augmenter le volume. -Vérifier que la télévision n'est pas en mode SOURDINE. Appuyer sur la touche SOURDINE pour rétablir le son.
Le son est bon mais les couleurs sont mauvaises ou il n'y a pas d'image	-Augmenter le contraste et la luminosité.
Il y a de la « Neige » sur l'image et du bruit	-Vérifier que l'antenne est branchée.
Lignes horizontales interrompues sur l'image	-Il est probable qu'un appareil électrique (aspirateur, sèche-cheveux, etc.) parasite l'image : éteindre l'appareil qui pose problème.
Image Fantôme	-Mauvaise installation de l'antenne. Utiliser une antenne dont le gain est élevé afin d'améliorer l'image.
La TV ne répond pas à la télécommande.	-Faire fonctionner la télécommande directement devant le capteur de la TV. Si la TV ne répond toujours pas, vérifier si la pellicule de protection a été retirée de la télécommande. Vérifier si les piles sont installées correctement. Changer les piles. -La TV se met en veille au bout de quelques minutes si la télécommande ne fonctionne pas.
Aucun signal vidéo (mode PC)	-Vérifier si le câble est branché sur le port VGA. -Vérifier que le câble n'est pas plié.
Clignements verticaux (mode PC)	-Accéder au menu principal et ajuster la fréquence d'horloge de l'affichage vidéo afin d'éliminer le problème.
Parasitage audio (mode PC)	-Régler le son à partir du menu principal afin d'éliminer le problème.
L'écran est trop lumineux ou trop sombre (mode PC)	-Régler le contraste ou la luminosité dans le menu principal.
La fonction PC ne répond pas	-Vérifier que la configuration de l'ordinateur est compatible avec la résolution de l'écran.
Lignes parasites avec prise RCA	-Utiliser un cordon de bonne qualité
Le problème existe-il toujours ?	-Débrancher le cordon électrique, éteindre 30 secondes puis rebrancher. S'il y a toujours un problème avec la TV. Contacter le service après-vente.



MANUEL D'UTILISATION

www.my-vega.com



IMPORTANT


Veillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur. Gardez ce manuel à portée de main pour une consultation ultérieure.

Consignes de sécurité à suivre

1. Ne pas utiliser ou installer l'appareil à côté d'une source d'eau, près d'une source de chaleur. Ne pas exposer sous la pluie ou la moisissure. Ne jamais placer la TV dans une installation intégrée comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées.
2. Nettoyer seulement avec un chiffon sec.
3. Ne pas bloquer l'ouverture de ventilation.
4. Utiliser seulement les raccordements et les accessoires spécifiques par le fabricant.
5. Utiliser ce produit sur une table fixe, support mural ou une étagère.
6. Débrancher cet appareil pendant l'orage ou quand vous ne l'utilisez pas longtemps.
7. Ce produit et les piles ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme celle du soleil, du feu, ect.


Fixer la TV sur un Mur

(Le support mural est en option)
Utiliser un support mural qui est adapté à l'appareil selon cette figure:

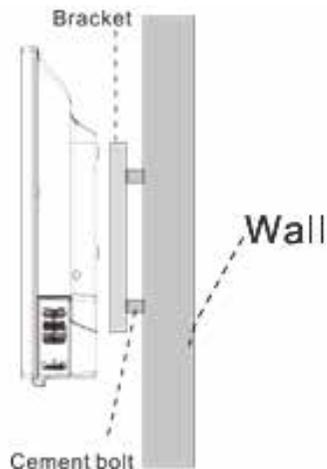

Fixer la TV sur sa base

Afin d'éviter d'endommager le produit, placer le dans un endroit fixe.

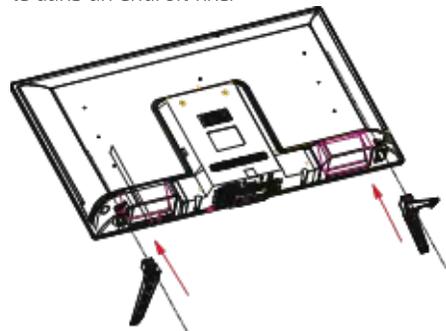

Touche et branchements

Opération concernant les boutons du téléviseur

- : Mise en veille du téléviseur
- : Accéder au menu TV
- : Accéder au menu sources
- : Chaîne + / Naviguer vers le haut
- : Chaîne - / Naviguer vers le bas
- : Volume + / Augmentation du menu choisi
- : Volume - / Diminution du menu choisi

Entrées et Sorties du téléviseur

L'antenne Câble de la TV (75/VHF/UHF)



Port HDMI



Coaxial : Sortie audio



Entrée AV RCA



Port USB



Mini Ypbpr (jack)



Sortie Casque



CI



Télécommande

1. : Mettre en veille ou allumer TV
2. : Couper ou rétablir le son
3. NICAM/A2 : En mode TV, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode stéréo
4. ASPECT : Changer formats d'image
5. P-MODE : Choisir mode d'image
6. S-MODE : Choisir mode d'audio
7. : Touches numériques (0-9)
8. -/- : Entrez les chiffres du programme
9. : Touche de retour vers la chaîne précédente ou revenir au menu précédent sans modifier aucun paramètre.
10. DISPLAY : Afficher les informations de la chaîne ou de la source en cours.
11. FREEZE : Figurer l'image en mode DTV
12. Démarrer l'enregistrement DTV/ATV (Pendant l'enregistrement, le disque USB sera formaté. N'enregistrez pas des documents importants sur le disque)
13. ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU : Correspondent aux différents options colorés
14. SLEEP (VEILLE) : Réglez la minuterie de veille.
15. Source : sélectionner la source d'entrée.
16. ENTER : Entrer dans l'option sélectionnée, exécuter l'opération ou afficher liste des chaînes
17. Flèches/touches de navigation : Naviguer/déplacer vers les menu
18. Menu : Afficher menu principal ou revenir au menu précédent
19. EXIT : Quitter la page de menu affichée
20. VOL+ / VOL- : augmenter ou diminuer le volume du TV
21. CH+ / CH- : Sélectionner le canal suivant ou précédent

22. SUBTITLE (SOUS-TITRAGE) : Activer ou désactiver le sous-titrage.
(Pour les modèles avec TNT et fonction MEDIA)

23. T.SHIFT : Appuyez sur la touche pour mettre en pause le programme TNT en cours et démarrer l'enregistrement en arrière-plan (utilisé pour les modèles avec fonction TNT uniquement)

24. Touche de commande : Contrôler le lecteur vidéo ou music

25. HOLD (MAINTENIR) : Figurer un passage de plusieurs pages à l'écran en mode télétexte.

26. REVEAL : Afficher/cacher les informations cachées sur la page de télétexte.

27. SIZE (TAILLE) : Afficher le haut, le bas ou la totalité de la page pour lire facilement en mode télétexte.

28. INDEX : Accéder à la page d'index dans le télétexte.

29. S.PAGE : Exécuter la fonction de SOUS-CODE dans le texte en entrant dans le mode d'affichage de texte.

30. TEXT : Appuyez sur pour accéder au mode Télétexte.

31. FAV (FAVORIS) : Commuter parmi les sélections personnalisées dans la Liste des favoris.

32. AUDIO (AUDIO) : Appuyez sur pour sélectionner l'audio DTV.

33. DTV : passer en mode TNT (télévision numérique).

34. EPG: Guide électronique des programmes. (fonction DTV seulement).

35. TV/RADIO : Commutateur entre TV et RADIO numérique